

取扱説明

お客様へ

●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用方法

●点灯・消灯は、壁スイッチで操作してください。

ランプ交換方法

⚠ 警告

必ず電源を切り、器具とランプが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。

●ちらついたり、つかなくなったランプ(寿命で切れたもの等)は、すみやかに下記の手順で交換してください。

①ランプを交換する

①両手でランプを持ち90°回してランプを取外してください。

②適合ランプの両側のピンをソケットの溝にはめ込みランプを90°回してください。

⚠ 警告

ランプは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のランプを使用すると火災の原因となります。

ランプの取付けが不完全な場合、落下・不点・接触不良の原因となります。

⚠ 注意

点灯中や消灯直後はランプが高温になっていますのでさわらないでください。やけどの原因となります。

取付け

取外し

ランプ

ピン

溝

ソケット

ご使用上のご注意

●電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。

●インバータ器具の近くで、ほかの光高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。

●インバータ器具の近くで、室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音などが発生することがあります。

●冬等の周囲温度が低い場合、明るくなるまでに時間が掛かったり、ちらつきが発生することがありますが、異常ではありません。

●器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー、グローブ等の落下・変質・変色の原因となります。

●ランプの取扱いは、交換ランプのケース表示に従い正しく行ってください。

保証について

1. 保証について
この商品の保証期間は1年です(安定器は3年)。但し、ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。

2. 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。

3. 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

・ランプが切れていませんか。
・正常に点灯しますか。
・スイッチは正常に切り替りますか。
・天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタつき、ゆるみはありませんか。
・可動部は異常なく動作しますか。
・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
・ガラス、プラスチック部品等に、ひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2)清掃

器具やランプにホコリがつくと、明るさを損なうばかりか、器具自体の寿命を短くします。

清掃箇所	清掃方法
金属メッキ処理 金属塗装処理	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1～2回軽く拭いてください。
アクリル プラスチック	薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようによく水洗いしてそのまま乾かしてください。乾いた布で拭くと静電気が生じ、ホコリがつきやすくなります。(但し、金属部は除く)
木・竹・藤 布・和紙	こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシでホコリを落とし、目の細かい柔らかな布で軽く拭いてください。
ガラス	中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使用したのち水洗いし、自然乾燥してください。消しグローブは素手でさわると指紋がつきます。ゴム手袋等を使用してください。

※ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または当社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談

CSセンター (0570)003-937(ナビダイヤル)へご連絡ください。
受付時間(月～土曜)9：00～17：00 日曜・祝祭日は受付していません。

6

DAIKO

大光電機株式会社

施工・取扱説明書

保存用

品番

DSY-3618XW

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。

●施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

●本説明書は大切に保管してください。

お客様へ

安全上のご注意

⚠ 警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負うことが想定されます。

<div>！ 厳守</div>	この器具は天井壁面床面取付兼用器具です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下・転倒の原因となります。	<div>禁止</div>	器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。火災・感電・落下の原因となります。	
	<div><div><div>傾斜面</div><div>不安定な場所</div><div>補強のない取付面</div></div></div>	<div>分解禁止</div>	器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下・転倒等の原因となります。 <div></div>	
<div>！ 厳守</div>	器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。	<div>！ 厳守</div>	電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている定格電圧でご使用ください。過電圧を加えるとランプ寿命が短くなるほか、部品が過熱し火災・感電の原因となります。	
<div>アース工事</div>	アース工事は、電気設備の技術基準に従って確実に行なってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。		<div>！ 厳守</div>	煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または当社「CSセンター」にご相談ください。 <div></div>
<div>禁止</div>	周囲温度5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。			
<div>禁止</div>	器具の直下や近くでは、火気等を使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。 <div></div>			

⚠ 注意

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定されます。

<div>！ 厳守</div>	電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
<div>！ 注意</div>	照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態(周囲温度30℃、一日10時間点灯)において、約8～10年です。各種部品の劣化も進みますので、交換をおすすめします。点検は、本説明書に従ってお願いします。(3～5年に1度は販売店・工事店での点検をおすすめします。)

大光電機株式会社

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-2-7 高麗橋ビル6F
TEL：(06)6222-6240(代表)

I2-3618XW-B 1

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。



仕様

- 屋内天井壁面床面取付兼用器具です。
 - 壁面取付時、器具の方向は縦長付・横長付兼用です。
 - 木ネジ(4本)取付専用器具です。
- インバータ(50Hz/60Hz兼用)器具です。
 - 別売調光器(DP-36366・53392)と組合せて使用することで25%～100%まで調光可能です。

品番	DSY-3618XW
定格電圧	交流 100/200V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	60W
入力電流	0.61/0.30A
力率	高力率
適合ランプ (別売)	T5蛍光灯高効率形 TL5 28W/HE×2灯 G5 (株)フィリップスエレクトロニクスジャパン製専用
器具重量	約3.0kg
電源接続	端子台(送り容量最大6A)

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

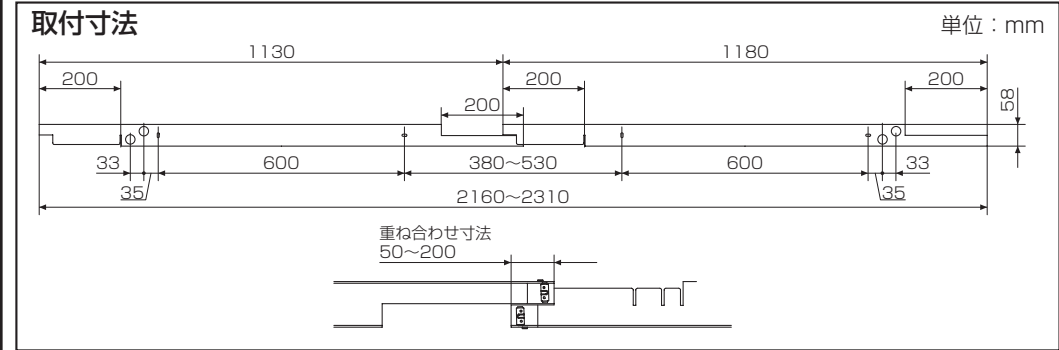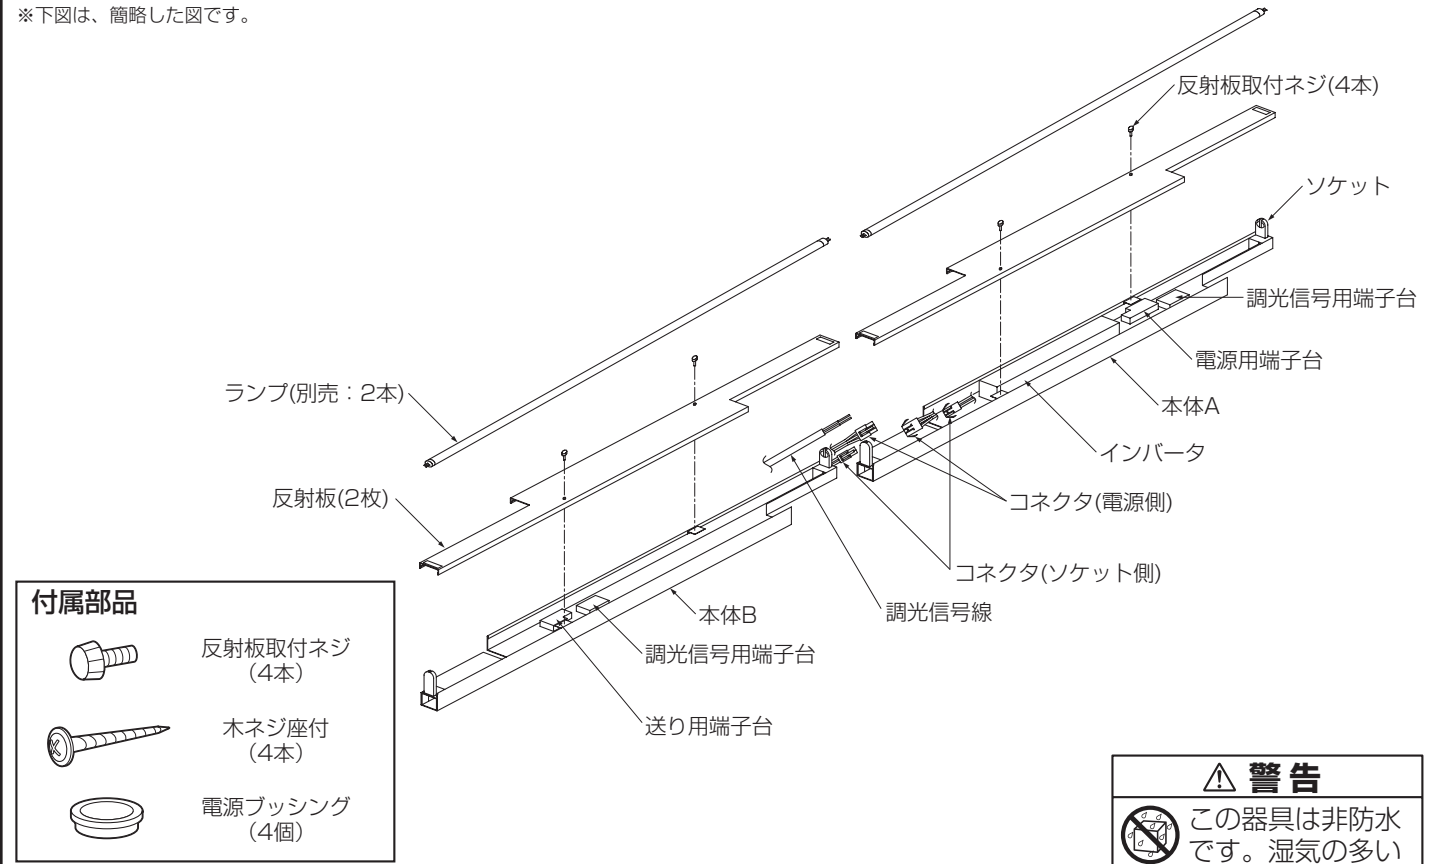

警告


この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

警告

空調や外気等、風の影響を受ける場所では使用しないでください。不完全点灯の原因となります。


6 コネクタを接続する

- 本体A、本体Bからそれぞれ出ているコネクタ(電源側、ソケット側)をカチッと音がするまで差し込んでください。
- 余った配線を本体Aにおさめてください。

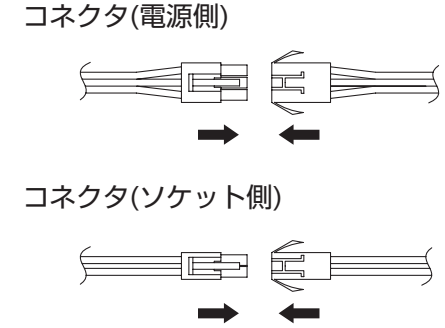

7 反射板を取付ける

- 反射板(2枚)を本体A、本体Bそれぞれにセットし、反射板取付ネジ(4本)で確実に締め付け固定してください。

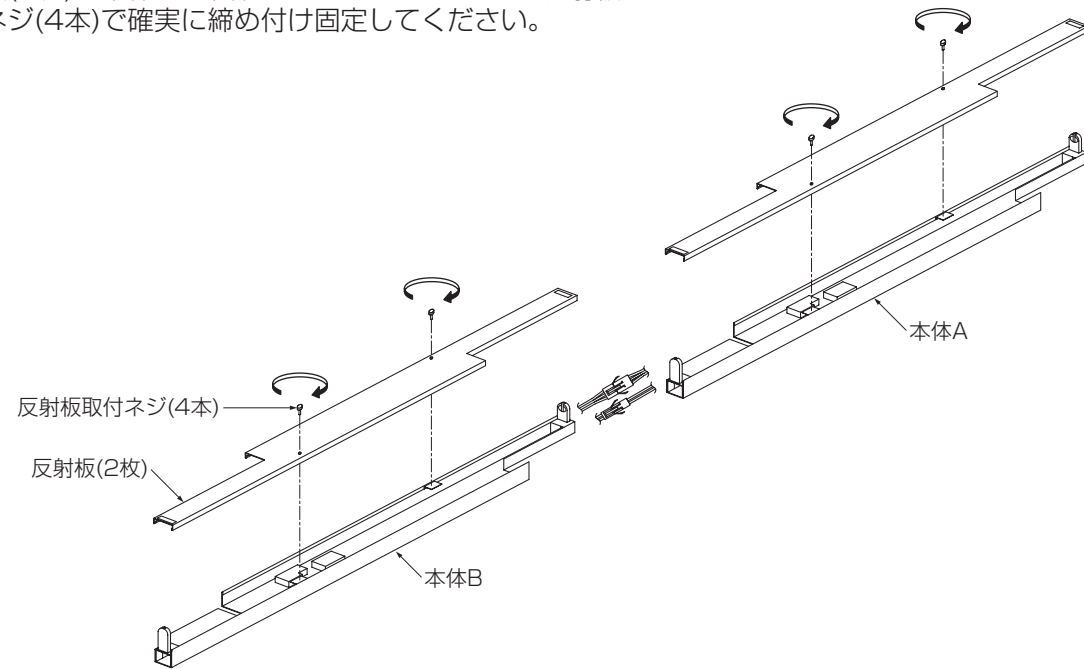


警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

8 ランプを取付ける

- 適合ランプの両側のピンをソケットの溝にはめ込みランプを90°回してください。

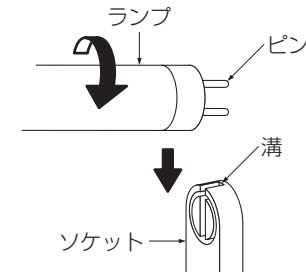

警告

ランプの取付けが不完全な場合、落下・不点・接触不良の原因となります。

9 使用前に確認する


- 取付状態・点灯状態を確認してください。

施工説明

1) 連結取付寸法


●この器具はDSY-3616XW・3617XW(別売)と連結取付けが可能です。

(連結取付組合せ寸法例)

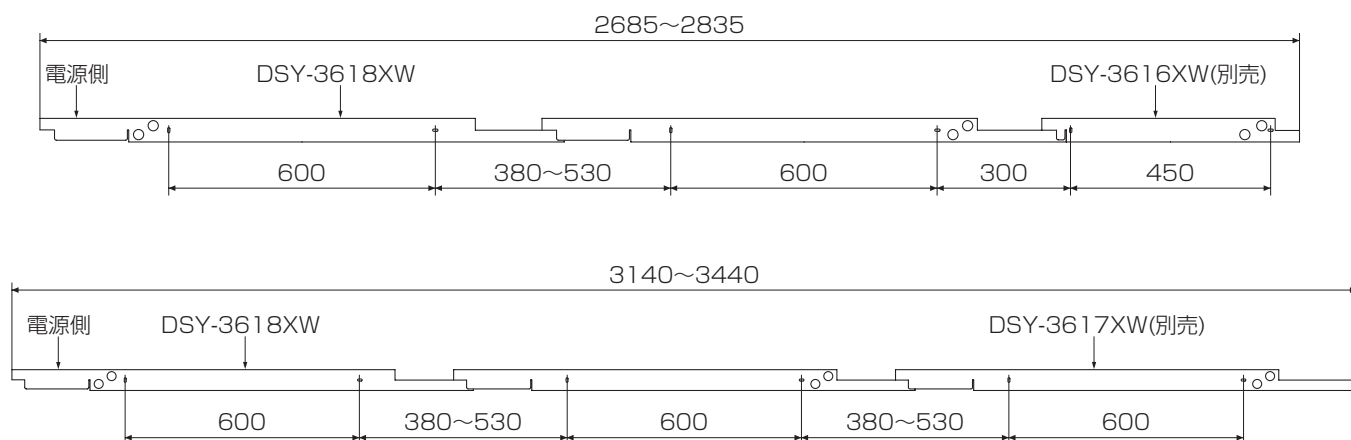

2) 施工条件を確認する

●下記施工条件を守って施工してください。

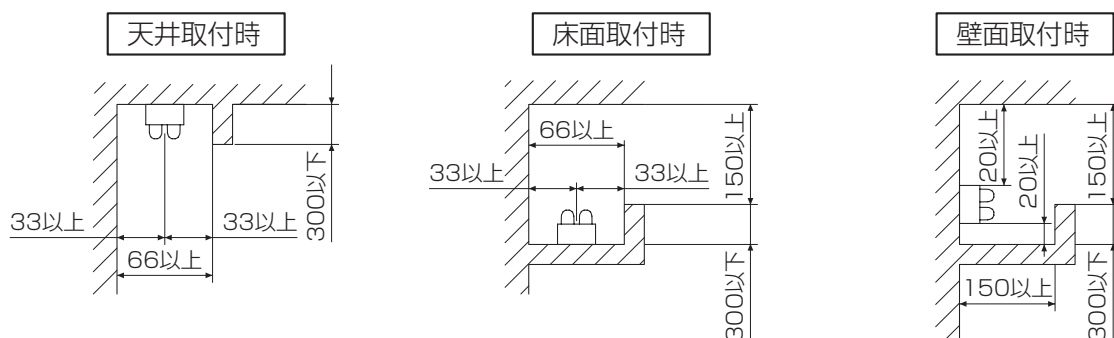


単位：mm

⚠ 警告

指定の施工・寸法以外での取付けはできません。上記条件をおまもりください。火災・故障の原因となります。

3) 反射板を取外す

●本体A、本体Bから反射板(2枚)を取外してください。

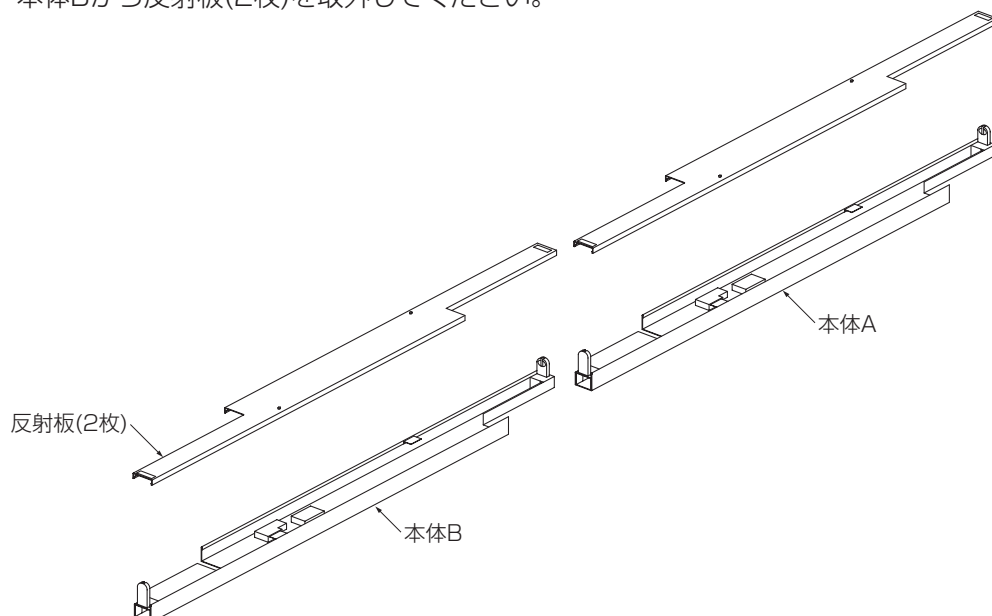

施工説明

4) 本体を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。取付面の乾燥が不十分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 電源穴、調光穴に付属の電源ブッシングを本体裏側よりはめ込んでください。
- 本体の電源穴に電源線、調光穴に調光信号線を通し、木ネジ(4本)で取付面の補強材のある位置に取付けてください。



⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

<器具を連結取付けする場合>




- 本体の方向を揃えてから、床板の上に連結する本体を合わせて取付けてください。
- DSY-3616XW・3617XW(別売)と連結取付する場合は、DSY-3618XWの送り側に接続してください。

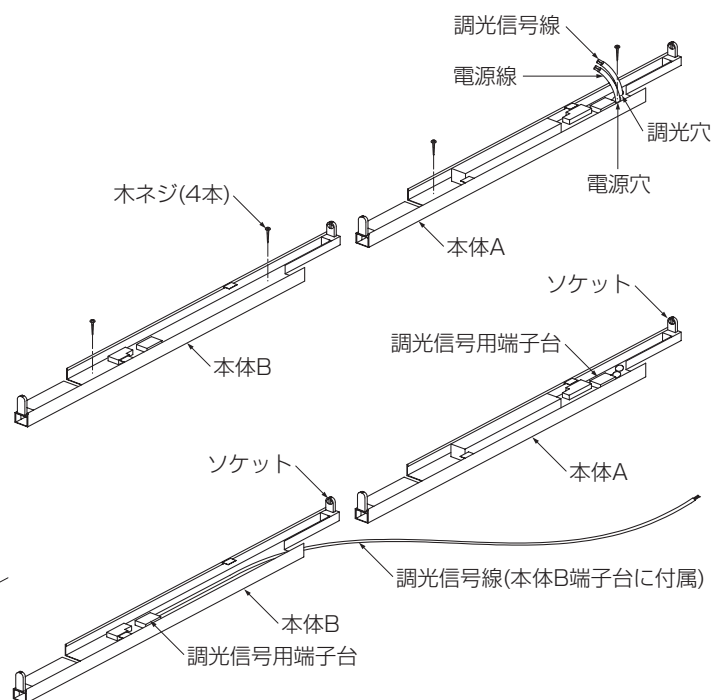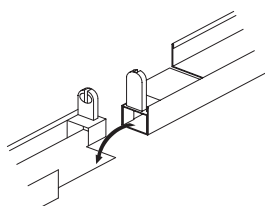

5) 電源・調光信号線を接続する

<電源線を接続する>

- 必ず電源を切ってから作業してください。
- 適合電線を使用しストリップゲージにあわせて段むきしてください。
- 電源用端子台に奥まで確実に差し込んでください。
- 必ずD種(第三種)接地工事を行ってください。

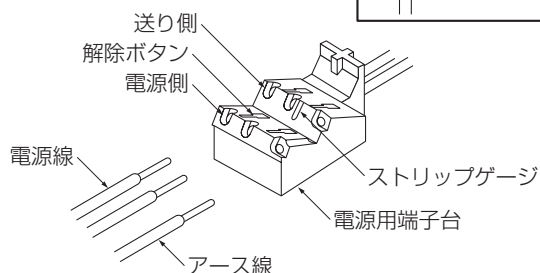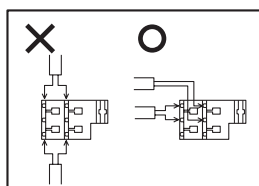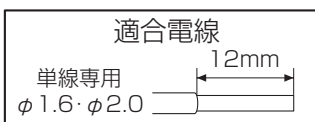

⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。




定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

<電源線を取外す場合>

- 必ず電源を切ってから作業してください。
- ドライバー等で解除ボタンを押しながら、電源線を引き抜いてください。

<調光信号線を接続する>

- 必ず電源を切ってから作業してください。
- 適合電線を使用し指定の長さに段むきしてください。
- 調光信号用端子台のドライバー挿入穴にプラスドライバーを差し込み、ネジをゆるめてください。①
- 調光信号線を奥まで確実に差し込み、ネジを確実に締め付け固定してください。②③

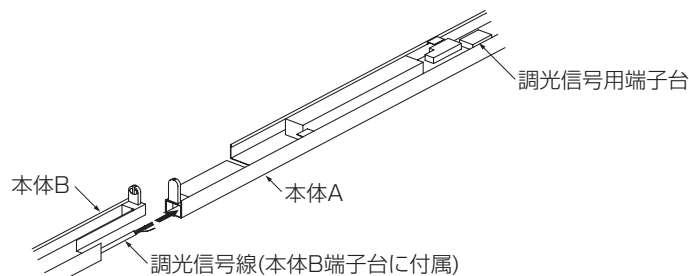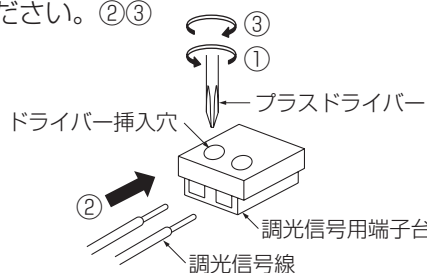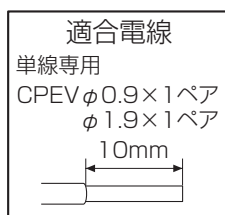

- 本体Bの調光信号線を本体Aの器具内に送り、本体Aの調光信号用端子台に接続してください。
- 接続後、調光信号線は器具から離して施工してください。

<調光信号線を取外す場合>

- 必ず電源を切ってから作業してください。
- プラスドライバーでネジをゆるめて、調光信号線を引き抜いてください。